



HỒ SƠ NĂNG LỰC



Hãy tưởng tượng một địa điểm với đầy đủ các dòng sơn phục vụ được đủ các nhu cầu từ cao cấp đến bình dân, từ công nghệ cao tới công nghệ xanh và đi đầu trong công nghệ chống nóng...

Hãy tưởng tượng - THẾ GIỚI SƠN

ĐÓ LÀ
CÁCH MẠNG

4.0

MỤC LỤC

Thư ngỏ	3
Phần 1: Thông tin công ty	4
Phần 2: Quá trình hình thành và phát triển	5
Phần 3: Tầm nhìn và sứ mệnh	6
Phần 4: Giấy phép kinh doanh	7
Phần 5: Sơ đồ tổ chức công ty	5
Phần 6: Nhà máy sản xuất	6
Phần 7: Các hoạt động tiêu biểu	7
Phần 8: Một số thành tựu đã đạt được	8
Phần 9: Giới thiệu về hệ thống sản phẩm	9
Phần 10: Giới thiệu hệ thống đại lý	10
Phần 11: Các công trình tiêu biểu	11

Thư ngỏ

Kính gửi: Quý khách hàng Công ty cổ phần Tập đoàn Thế Giới Sơn xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc đến Quý khách hàng đã kinh doanh, sử dụng và đang quan tâm đến thương hiệu sơn NANO 8*, Nano Cold, APG của Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thưa Quý khách hàng, Công ty chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, phân phối bột trét và sơn tường tại thị trường Việt Nam.

Trong suốt chặng đường 05 năm hoạt động, Công ty chúng tôi đã từng bước đi lên, tự khẳng định được thương hiệu của mình nhờ tạo được sự tin nhiệm của khách hàng qua chất lượng sản phẩm, giá thành cạnh tranh. Với đội ngũ lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên trẻ đầy năng lực, nhiệt tình, được đào tạo các kỹ năng chuyên nghiệp, chúng tôi luôn tự tin đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và thị trường.

Chúng tôi xin được phép giới thiệu tới Quý khách hàng một số sản phẩm mà hiện nay công ty chúng tôi đang cung cấp trên thị trường:

Bột trét	Sơn chống thấm
Sơn mịn	Keo Clear
Sơn lót kháng kiềm	Sơn chống thấm màu
Sơn bóng	Sơn giả đá
Sơn siêu trắng	Sơn nhũ

Tất cả sản phẩm sơn được áp dụng công nghệ Nano, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn của Mỹ và 100% nguyên vật liệu sản xuất được nhập khẩu của các nước tiên tiến gồm Mỹ, Đức, Hà Lan, Canada, Thụy Sĩ, Đan Mạch. Công ty chúng tôi tự hào khi các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và QCVN 16:2014/BXD do tổ chức đo lường chất lượng Hoa Kỳ ủy quyền và Bộ xây dựng Việt Nam chứng nhận.

Công ty chúng tôi hoạt động với phương châm lấy chất lượng, uy tín và phục vụ đặt lên hàng đầu nhằm mang lại niềm tin và nhiều lợi ích quý giá cho Quý khách hàng cũng như người tiêu dùng.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng tới thư ngỏ này. Chúc cho sự hợp tác của chúng ta ngày càng phát triển, chúc Quý vị kinh doanh thành công trên cả sự mong đợi Trân trọng!



Chủ tịch HĐQT

Lê Văn An

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI SƠN

Tên giao dịch tiếng Anh: WORLD PAINT GROUP JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 12 khu X5, Dương Khuê, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Văn phòng miền Nam: Khu đô thị Vạn Phúc, quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0936 288 998

Website: thegioison.asia

Mã số doanh nghiệp: 0108851623

Mã số thuế: 0108851623

Số tài khoản: 699969998888

Tại: ngân hàng ACB Kim Đồng, Hà Nội

Công ty cổ phần tập đoàn Thế Giới Sơn là công ty chủ quản của các thương hiệu sơn lớn đã có uy tín lâu năm trên thị trường là sơn Nano8* (công nghệ hybrid nano), sơn APG (sơn công nghệ xanh) và sơn NanoCold (chiếc khiên chắn nóng).

Công ty là đơn vị sở hữu đồng thời các công nghệ sản xuất sơn tốt nhất hiện nay với công nghệ hybrid nano – tăng khả năng chống nước và chống bám bẩn; công nghệ xanh của APG sử dụng các nguyên liệu xanh, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe con người; đặc biệt là công nghệ sơn chống nóng của NanoCold – tạo nên một tấm che nắng hiệu quả cho công trình, không chỉ tiết kiệm được năng lượng làm mát mà còn kéo dài tuổi thọ cho công trình.

Không chỉ dừng lại ở đó, các sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn Thế Giới Sơn đảm bảo khả năng kháng khuẩn, chống nấm mốc tuyệt đối; phản xạ tia cực tím, bảo vệ an toàn cho công trình và chống lão hóa sơn; tất cả các sản phẩm đều hướng tới giá trị nhân văn – đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe của người sử dụng.

Tất cả các sản phẩm sơn đều áp dụng công nghệ nano, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn của Mỹ và 100% nguyên liệu nhập khẩu. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và QCVN 16:2014/BXD do tổ chức đo lường chất lượng Hoa Kỳ ủy quyền và bộ xây dựng Việt Nam chứng nhận.



TẦM NHÌN, SỬ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, tập đoàn Thế Giới Sơn phấn đấu trở thành một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường Quốc tế.

SỬ MỆNH

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành "Người đồng hành tin cậy" của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho

Đối với xã hội: Hòa hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Coi nhân lực là tài sản quý giá nhất, là sức mạnh của công ty; đoàn kết và cống hiến là giá trị nhân bản của mỗi người trong công ty.

Coi lợi nhuận là thước đo sự hoàn hảo đối với sản phẩm, là sự đánh giá của khách hàng đối với nỗ lực của mình.

Hướng tới khách hàng với phương châm: Nhanh chóng- Chất lượng - Hiệu quả
Liêm khiết trung thực và cách xử sự có văn hóa là yếu tố then chốt để cùng tồn tại và phát triển.

GIẤY PHÉP KINH DOANH

*** Công ty con phụ trách sản xuất**

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0106992650
Đăng ký lần đầu: ngày 15 tháng 09 năm 2015
Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 03 tháng 06 năm 2019

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN APG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: APG PAINT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính
Ô số 34, Lô TT4, Khu tái định cư 7.3 & 8.1, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243 902 3333 Fax:
Email: Website:

3. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Tổng số cổ phần: 10.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty
* Họ và tên: LÊ VĂN AN Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị
Sinh ngày: 09/09/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
Số giấy chứng thực cá nhân: 132047495
Ngày cấp: 12/03/2007 Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 4, Xã Phú Khánh, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu 4, Xã Phú Khánh, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Hải Hùng

cơ cấu tổ chức tập đoàn Thế Giới Són

NHÀ MÁY SẢN XUẤT



HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN





Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Châu Á Việt Nam - Singapore
ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI SƠN THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
VÀ SẢN PHẨM AN TOÀN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
VIETNAM BESTPRODUCT / VIETNAM BESTFOOD / MADE IN VIETNAM



CÔNG TY CP SƠN APG
SỐ 415 TỔ 01 ĐƯỜNG PHÚC ĐIỂN, P. XUÂN PHƯƠNG, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

CẤP PHÉP, BẢO TRỢ, ỦNG HỘ VÀ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)

TRUNG TÂM HTXT THƯƠNG MẠI VÀ ĐT CÔNG NGHỆ
INVESCEN & IFACO

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VN



QĐ số: 08/QĐ-BTC, ngày 28 tháng 7 năm 2016

GS - TSKH ĐẶNG VŨ MINH



Vinacontrol CE®

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

CERTIFICATE

Số/ No.: QRCM0239

Chứng nhận sản phẩm

This is to certify that the product

Sơn tường dạng nhũ tương

Wall emulsion paints

Kiểu loại: Theo phụ lục kèm theo quyết định số QRCM0239/QĐ-CNSPHQ ngày 22/11/2018

Types: According to appendix attached to decision no. QRCM0239/QĐ-CNSPHQ dated 22/11/2018

Nhãn hiệu/ Trademark:



Của/ of

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN APG

APG PAINT JSC

Trụ sở chính: Ô số 31, Lô TT4, Khu tái định cư 7.3 & 8.1, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Head office: Lot 31, Lot TT4, Resettlement Area 7.3 & 8.1, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District. Hanoi

Được sản xuất tại nhà máy: B29-C1, Khu B Đô thị mới Lê Trọng Tấn-Geleximco, đường

Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Made in factory: B29-C1, Le Trong Tan-Geleximco New Urban Area, Le Trong Tan Street, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia/ conforms to the technical regulation:

QCVN 16:2017/BXD

và được phép sử dụng dấu hợp quy/ and can bear the technical-regulation conformity mark

Phương thức chứng nhận/ Certification mode: Phương thức 5/Method 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ/

Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12/12/2012 of the Ministry of Science and Technology)

Ngày ban hành/ Date issued: 22/11/2018

Hiệu lực đến/ Valid to: 22/11/2021

Tổ chức chứng nhận Vinacontrol

Vinacontrol Certification Body

Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận

The Chairman of the Certification Board

PHAN VĂN HÙNG



Giám đốc

Director

ĐỖ THỊNH THẮNG

Head Office: 41 Nguyen Thuong Hien, Hanoi, Vietnam.

Tel: (+84-24) 3944.8089 - Fax: (+84-24) 3944.9011 - Website: www.vnce.vn



Vinacontrol CE®

GIẤY CHỨNG NHẬN

CERTIFICATE

Số/ No.: 05105-QSV

Hệ thống quản lý chất lượng

Quality Management system

Của/ of

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN APG

APG PAINT JSC

Trụ sở chính: Ô số 31, Lô TT4, Khu tái định cư 7.3 & 8.1, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Head office: Lot 31, Lot TT4, Resettlement Area 7.3 & 8.1, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

Nhà máy: B29-C1, Khu B Đô thị mới Lê Trọng Tấn-Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Factory: B29-C1, Le Trong Tan-Geleximco New Urban Area, Le Trong Tan Street, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

Has been accessed and found to be in accordance with the requirements of:

ISO 9001:2015

Trong lĩnh vực/ For the following scope of registration:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm về Sơn

Manufacturing and providing of products of paint

Ngày ban hành/ Date issued: 22/11/2018

Hiệu lực/ Valid to: 22/11/2021

Tổ chức chứng nhận Vinacontrol

Vinacontrol Certification Body

Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận

The Chairman of the Certification Board

PHAN VĂN HÙNG



Head Office: 41 Nguyen Thuong Hien, Hanoi, Vietnam.

Tel: (+84-24) 3944.8089 - Fax: (+84-24) 3944.9011 - Website: www.vnce.vn



CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

CHỨNG CHỈ NÀY CHỨNG NHẬN/ THIS CERTIFY THAT:

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN APG

APG PAINT JOINT STOCK COMPANY

ĐỊA CHỈ/ ADDRESS:

Trụ sở/ Head office: Ô số 34, Lô TT4, Khu tái định cư 7.3 & 8.1, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội/ Cell number 34, Lot TT4, Resettlement area 7.3 & 8.1, My Dinh 2 ward, Nam Tu Liem district, Ha Noi city

Nhà máy/ Factory : Khu công nghiệp Đồng Vàng, Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội/ Dong Vang industrial area, Mieu Nha, Tay Mo ward, Nam Tu Liem district, Ha Noi
city

CÓ CÁC SẢN PHẨM/ OWN PRODUCTS:

**Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng (Chi tiết tại quyết định);
Portland cement - Based skim coat (Detail at decision)./.**

**PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN/
APPROVED WITH REQUIREMENTS OF REGULATION:**

TCVN 7239:2014

**Và được phép sử dụng dấu hiệu hợp chuẩn sau đây trực tiếp trên sản phẩm hoặc bao bì chứa đựng sản phẩm/
Have right to use the below conformity regulation logo on products or product packaging./**



**Phương thức chứng nhận/
Method certification**

05 (Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)

Chứng chỉ số/ *Certification No.:*

191379.PRO.CN19

Ngày cấp *Issued date:*

30/08/2019

Ngày hết hạn/ *Expired date:*

29/08/2022

Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu sản phẩm của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát hàng năm của ICB/ This certificate will lapse if the customer's product does not pass the surveillance of ICB J.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY

Website: chungnhanquoc.vn

Email: cert@chungnhanquoc.vn

Đại diện ICB/ On behalf of ICB

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

*** CƠ PHÂN
CHỨNG NHẬN
QUỐC TẾ**

NGUYỄN THANH TÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG
DOANH NGHIỆP VÌ MÔI TRƯỜNG XANH & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



CHỨNG NHẬN

Sản phẩm: SƠN APG
CÔNG TY CP SƠN APG

ĐẠT TIÊU CHÍ

SẢN PHẨM DỊCH VỤ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Đã đạt các tiêu chí của chương trình truyền thông

“DOANH NGHIỆP VÌ MÔI TRƯỜNG XANH & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Do Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Vừa & Nhỏ & Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam tổ chức

**VIỆN NGHIÊN CỨU
DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ**



NGUYỄN THẾ HƯNG

Viện trưởng

**LIÊN HIỆP
KHOA HỌC DOANH NHÂN VIỆT NAM**



TS CAO SĨ KIÊM

Chủ tịch

Quyết định khen thưởng số: 27/QĐ-HC Ngày 28 tháng 8 năm 2018



**THƯƠNG HIỆU, SẢN PHẨM,
DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
VÀ QUANG MẶT DOANH NHÂN TIÊU BIỂU
— 2017 —**

CHỨNG NHẬN

SƠN Nano8

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN APG

**ĐỊA CHỈ: LÔ SỐ 31, LÔ TT4, KHU TÁI ĐỊNH CƯ 7.3 & 8.1
PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI**

ĐẠT TOP 100

THƯƠNG HIỆU, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - 2017

**ĐƠN VỊ BẢO TRỢ
TRUYỀN THÔNG
P. Tổng biên tập**



TRẦN HƯƠNG GIANG

**ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC
Q. Giám đốc**



LÊ TRỌNG ANH

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Viện trưởng**



TRẦN MAI KHANH

Theo quyết định số: 12/2017/QĐ-CTTH, ngày 12 tháng 10 năm 2017.

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 2019
PROGRAM ORGANIZATION BOARD
ASIA INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM ASIA AWARD 2019



CHỨNG NHẬN

This is to certify that



CÔNG TY CP SƠN APG

Địa chỉ: Ô số 31, Lô TT4, Khu tái định cư 7.3 & 8.1, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

TOP 100 “THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC TIN DÙNG NHẤT ASIA” NĂM 2019
Top 100 “Asia Most Trusted Brands” 2019

CHỦ TỊCH - CHAIRMAN
LIÊN HIỆP KHOA HỌC DOANH NHÂN VIỆT NAM
(Of Vietnam Entrepreneurs Scientific Union)



TS. CAO SỸ KIÊM
(Dr. Cao Sy Kiem)

Singapore, ngày 24 tháng 05 năm 2019

TỔNG BIÊN TẬP - CHIEF EDITOR
TẠP CHÍ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ SÁNG TẠO
(Intellectual Property and Creativity Magazine)



LƯƠNG HOÀNG HƯNG
(Mr. Luong Hoang Hung)

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 2019
PROGRAM ORGANIZATION BOARD
ASIA INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM ASIA AWARD 2019



CHỨNG NHẬN

This is to certify that



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN APG

Địa chỉ: Ô số 31, Lô TT4, Khu tái định cư 7.3 & 8.1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

TOP 100 “THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC TIN DÙNG NHẤT ASIA” NĂM 2019
Top 100 “Asia Most Trusted Brands” 2019

CHỦ TỊCH - CHAIRMAN
LIÊN HIỆP KHOA HỌC DOANH NHÂN VIỆT NAM
(Of Vietnam Entrepreneurs Scientific Union)



TS. CAO SỸ KIÊM
(Dr. Cao Sy Kiem)

Singapore, ngày 24 tháng 05 năm 2019

TỔNG BIÊN TẬP - CHIEF EDITOR
TẠP CHÍ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ SÁNG TẠO
(Intellectual Property and Creativity Magazine)



LƯƠNG HOÀNG HƯNG
(Mr. Luong Hoang Hung)

ĐỂ NHỮNG CÔNG TRÌNH TRỞ NÊN VĨ ĐẠI

SƠN **NANO8**
ĐỂ NHỮNG CÔNG TRÌNH TRỞ NÊN VĨ ĐẠI



SỰ KHÁC BIỆT TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU

Sơn công nghệ xanh thân thiện với môi trường



Các dòng sản phẩm phân phối bởi Thế Giới Sơn




Sơn công nghệ cao Nano 8*

Sử dụng công nghệ hiện đại nhất trong sản xuất sơn là công nghệ Nano giúp tăng khả năng khả năng chống nước và chống bám bẩn

Sơn chống nóng Nano Cold

Đi đầu trong việc áp dụng công nghệ chống nóng hiện đại nhất hiện nay là sử dụng hạt rỗng cách nhiệt và màng sơn phản xạ nhiệt.

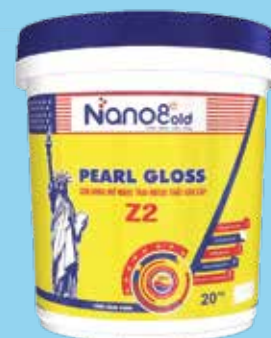

Sơn công nghệ xanh APG

Công nghệ lần đầu tiên áp dụng với quy trình sản xuất an toàn và nguyên liệu xanh bảo vệ sức khỏe người sử dụng



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.


LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.

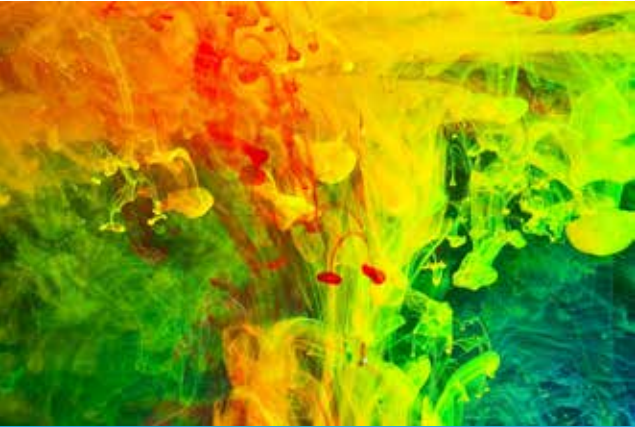

SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:


Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.

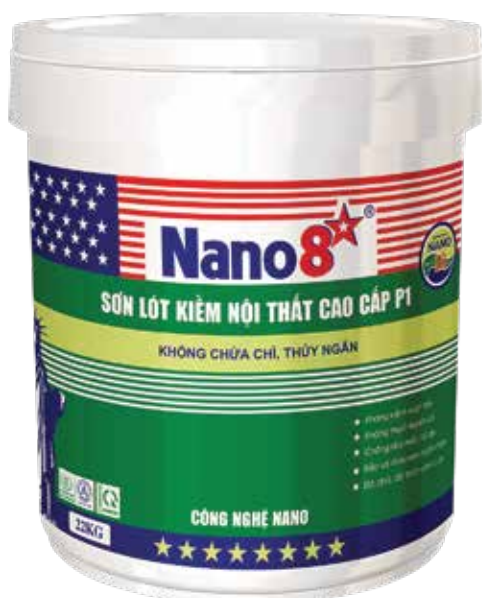

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:


Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.

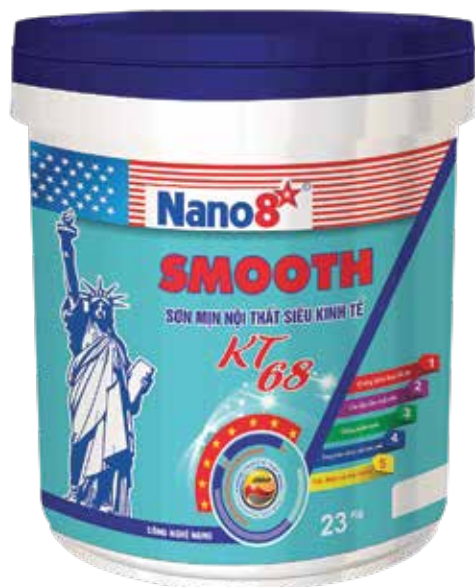

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:


Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.

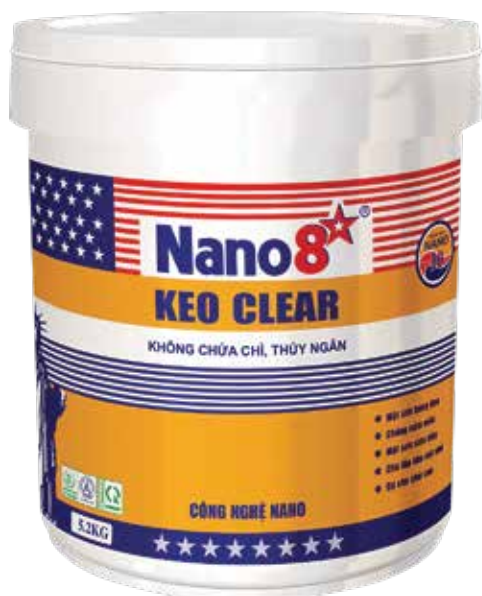

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.


LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.

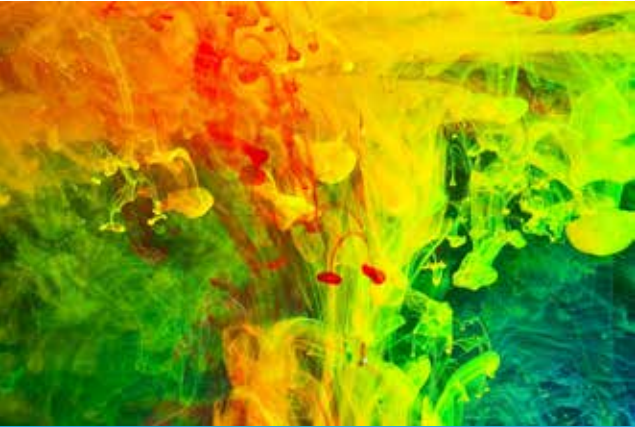

SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:


Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.

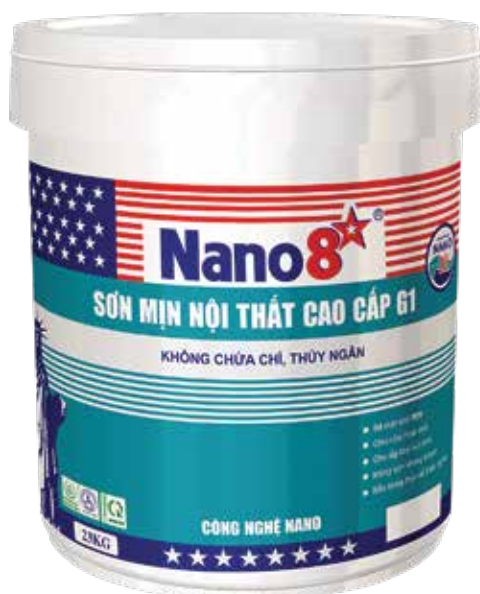

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:


Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.

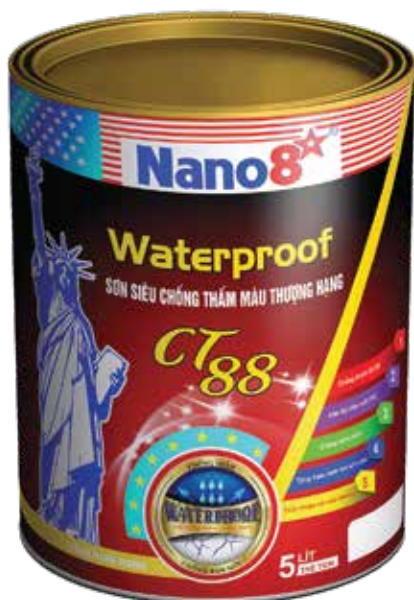

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:


Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.

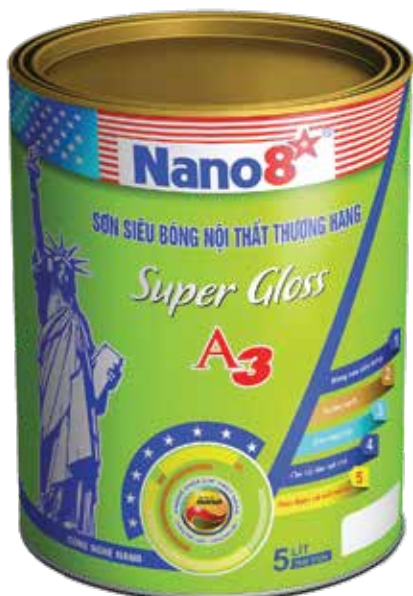

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:


Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.

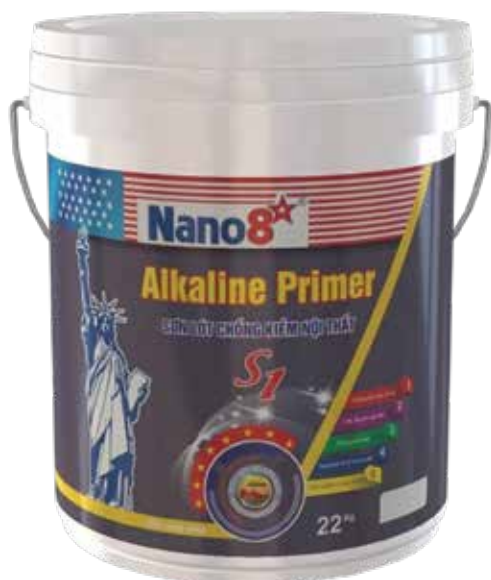

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:


Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.

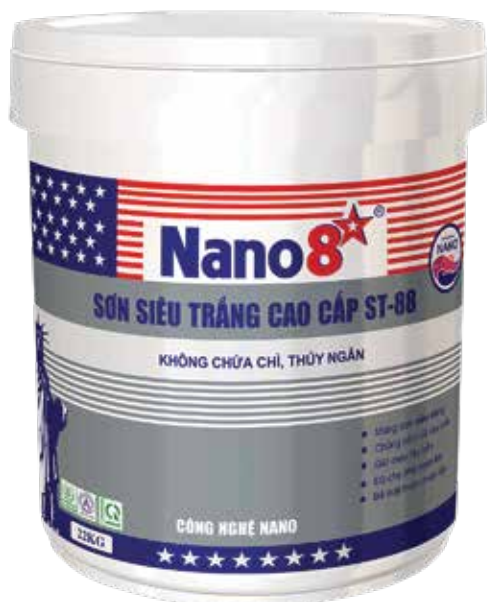

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:


Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.

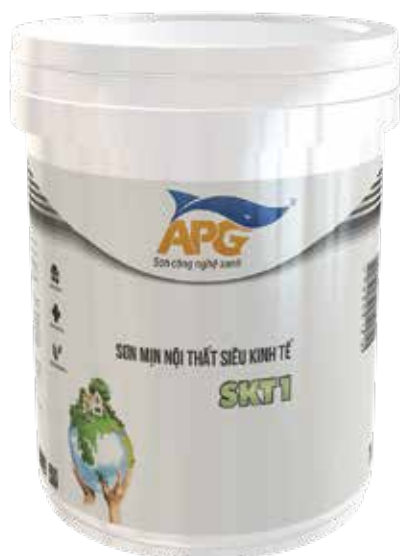

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đậy chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:


Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.

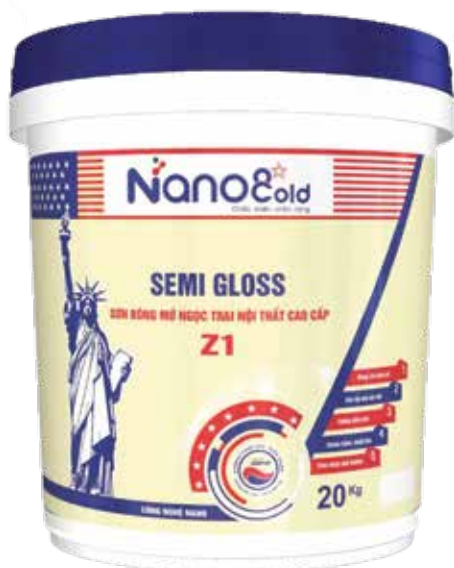

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:


Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.

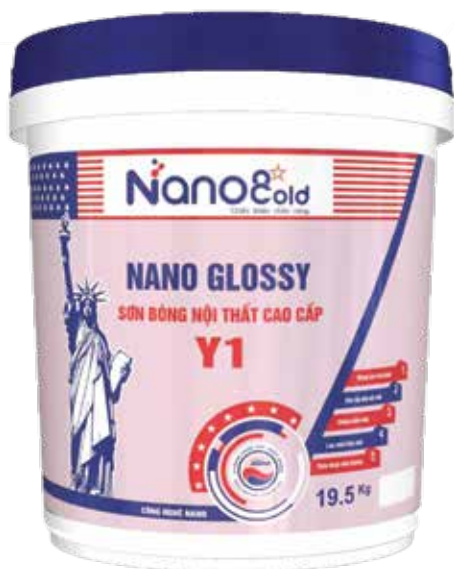

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.



SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP – A1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Sơn bóng nội thất cao cấp – A1 là loại sơn trang trí nội thất hệ nước cao cấp, bề mặt bóng, đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của người sử dụng về tính thẩm mỹ tinh tế, sang trọng và độ bền màu cao và đặc biệt còn thỏa mãn yêu cầu vệ sinh, an toàn không gian sống.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng, mịn, mượt.
- Chống bám bẩn.
- Không bị nấm mốc.
- Độ bền màu rất cao
- Chùi rửa dễ dàng
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Hỗn hợp nhựa Styren-acrylic copolymer và VOVA copolymer, bột màu, bột độn (không chứa chì), nước và phụ gia, kể cả phụ gia kháng khuẩn không gây độc hại cho môi trường và con người.



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI - ĐỘ PHỦ:

- Thùng nhựa 19,5kg, Lon 5,2Kg.
- Độ phủ lý thuyết: 11 - 13m²/ lít/ lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG:

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bề mặt sơn mới cần chống kiềm, nên dùng:

Lớp bả: 02 lớp bột bả chống thấm nội thất cao cấp.

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

Trên bề mặt cũ, phẳng thông thường:

Sơn lót: 01-02 lớp sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp – P1.

Sơn phủ: 02 lớp sơn bóng nội thất cao cấp – A1.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG:

- Bề mặt cần sơn phải tương đối chắc, phẳng, và cần xử lý thật sạch các vết bẩn, vết dầu mỡ, bụi hay các tạp chất khác có ảnh hưởng không tốt đến khả năng bám dính. Trên bề mặt cũ cần làm sạch rêu, mốc; xử lý các khiếm khuyết bề mặt bằng vữa và làm phẳng bằng bột bả thích hợp.

- Chỉ thi công khi độ ẩm bề mặt tường dưới 25% trong mọi trường hợp.

- Pha loãng: có thể dùng nước ngọt sạch để pha sơn nhưng với tỷ lệ 5% theo thể tích đóng gói.

- Dụng cụ thi công: chổi quét, ru lô hoặc súng phun sơn.

- Thời gian khô sau khi sơn: Trong điều kiện bình thường, khô bề mặt sau 1h-1,5h, khô hoàn toàn sau 3 - 4h.

- Thi công lớp kế tiếp: trong điều kiện thông thường từ 1h-1,5h.

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN:

- Lưu trữ hàng hóa ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn phòng hỏa.

- Đặt thùng thẳng đứng và đóng chặt nắp trước khi sử dụng.

- Để thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi xa nơi thi công.

- Tránh xa tầm với của trẻ em.

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ



Trụ sở miền Bắc: 12X5 Dương
Khuê, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm,
Hà Nội







SƠN Nano8[®]
ĐỂ NHỮNG CÔNG TRÌNH TRỞ NÊN VĨ ĐẠI
ĐĂNG CẤP HOA KỲ

NHÀ PHÂN PHỐI
CÔNG TY
THIÊN THỊNH



THIÊN THỊNH
MICA - PIMA - FOAM - LED
CẨM LỘP SÁNG - THẠCH CAO
Chuyên:
DÁN TƯỜNG

39
NGUYỄN VĂN BÍNH

Nano8[®]
ĐĂNG
CẤP
HOA
KỲ

THIÊN THỊNH

Nano8[®]
ĐĂNG
CẤP
HOA
KỲ

CẨM LỘP SÁNG

**THU
MÁY
CŨ
HÀ
CAO**

SAMSUNG

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC



DỰ ÁN SKY PARK RESIDENCE





DỰ ÁN TIME TOWER HACCP1 COMPLEX





DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON SỐC NÂU VIỆT TRÌ



DỰ ÁN TRỤ SỞ QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRỤ SỞ KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

Website: thegioison.asia

Fanpage: fb/tapdoanthegioison

Hotline: 0936.288.998



Để những công trình trở nên vĩ đại